


Justering av magnetbrytaren på IRV 50

1. Ta bort skålen från degblandaren.
2. Lossa bakstycket på degblandaren.
3. Lossa muttern som håller magnetbrytaren på insidan. (BILD 1)

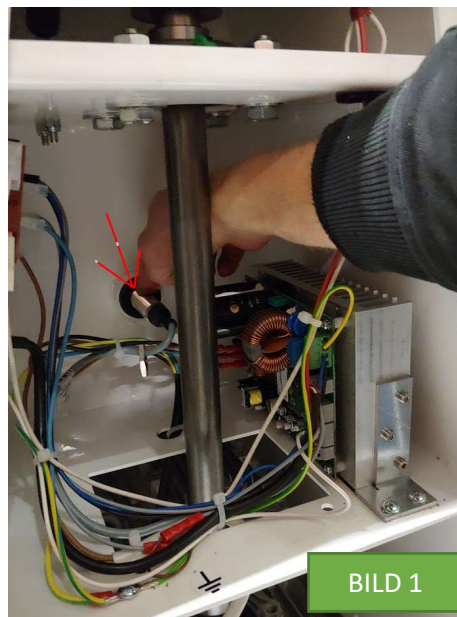

4. Tryck ut magnetbrytaren mot framsidan.
5. Spänn in muttern som sitter på framsidan på magnetbrytaren för att justera magnetbrytaren utåt mot skålen. (BILD 2)



6. Kontrollera avståndet mellan skålen och brytaren. Bör vara högst några mm mellanrum. (BILD 3)

Är det för stort avstånd så kan den svarta skyddsplasten behöva justeras med hjälp av insexnycklar.

7. Spänn muttern på insidan igen och skruva tillbaka bakstycket.



Justering av magnetbrytaren räknas inte som ett fabriktionsfel och det täcks inte av garantin.